

»» cleanAIR

1.5 - 2.5 HP

Yağsız Pistonlu  
Kompresör Serisi



Oil free  
compressors



## Kullanıcı açısından avantajlar

CLR 15-25 yağsız kompresörler, kritik uygulamalar için en yüksek kalite temiz ve kuru sıkıştırılmış havayı üreterek, kullanıcıların tüm endişelerini ortadan kaldırır.

### Yağsız, temiz, kuru hava

- %100 yağsız hava garanti edilir.
- -40 °C çığlenme noktasına kadar kuru hava
- Basıncı hava hattında herhangi bir yağ tutucu filtre sisteminin kullanılmasına gerek duyulmaz.

### Sessiz çalışma

- Standart açık üniteler sessiz çalışır.
- Ekstra sessiz çalışmasını garanti etmek için akustik kanopi seçilebilir.

### Üstün kalite ve güvenilirlik

- Çok az sayıda hareket eden parça ile en yüksek kalite malzemeler, ürünün kullanım ömrünü artırır ve minimum bakım gerektirir.
- Yağ değiştirme ihtiyacı oluşmaz ve atık yağ maliyetini ortadan kaldırır.
- Tank iç yüzeylerinin epoksi ile kaplanması paslanmayı önler ve ürün ömrünü uzatır.

## Yağsız kompresörler

CleanAIR yağsız hava kompresörleri, diş hekimleri, laboratuvarlar, cerrahlar, gıda ambalajlama, içecek doldurma ve yağsız hava kullanımının zorunlu olduğu diğer birçok uygulama için en yüksek kalitede havayı üretirler.

Opsiyonel olarak sunulan adsorpsiyon tip kurutucu; -40°C çığlenme noktasına kadar kurutulmuş basınçlı havayı garanti eder.

En düşük ses seviyesi için kanopi; opsiyonel olarak seçilebilmektedir.

Paslanmayı önlemek, kullanım süresini uzatmak ve güvenli bir şekilde çalışmayı garanti etmek için tüm kapların iç kısımları epoksi kaplıdır.

## Serinin genel özellikleri

- ✓ Yağsız
- ✓ Açık kasalı modeller
- ✓ Sessiz çalışan modeller
- ✓ Entegre adsorpsiyon kurutucu seçeneği
- ✓ Diş işlemleri, gıda işleme ve laboratuvar uygulamaları için idealdir.
- ✓ 1.5 ile 2.5hp arasında çalışma aralığı
- ✓ 5 diş ünitesine kadar kullanılabilir.



**CLR 15/25**  
**CLR 20/25**



**CLR 15/50**  
**CLR 20/50**  
**CLR 25/50**



**CLR 15/30**  
**CLR 20/30**

- Açık kasa
- 1,5 - 2,0 hp
- 25L'lik tank
- kurutuculu veya kurutucusuz


- Açık kasa
- 1,5 - 2,5 hp
- 50L'lik tank
- kurutuculu veya kurutucusuz

- Sessiz çalışma
- 1,5 - 2,0 hp
- 30L'lik tank
- kurutuculu veya kurutucusuz

## Teknik Özellikler

### Yağsız hava

- Yağsız sıkıştırma sağlayan piston grubu, temiz ve yağsız hava kullanımını garanti eder.
- Minimum iletim kaybı ve optimum performans için direkt birleşimli motor/pompa tasarımı
- Emniyetli çalıştırma için otomatik termal korumalı elektrik motoru
- Optimum soğutma için yüksek kapasiteli fan

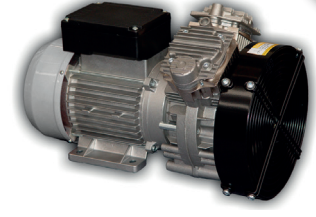

### Epoksi kaplı tank iç yüzeyi

- Paslanmayı önlemek, kullanım süresini uzatmak ve güvenli bir şekilde çalışmayı garanti etmek için tüm tankların iç kısmına epoksi kaplama uygulanır.



### Ses yalıtımlı kanopi

- Sessiz çalışmayı garanti eden kanopi seçeneği
- Etkin soğutma, düşük çalışma sıcaklıkları ve uzun kullanım ömrünü garanti eden modern tasarım



### Kurutucu ve su separatörü

- Yüksek performanslı adsorpsiyon kurutucu, -40 °C çiğlenme noktasına kadar kuru hava üretir.
- Düşük basınç kaybı olan su seperatörü, su damlacıklarının büyük bir kısmını toplayarak kuru havayı garanti eder ve adsorpsiyon kurutucunun bir kullanım ömrüne sahip olmasını sağlar.



## Teknik Veriler

	Dis üniteleri *	Deplasman hacmi	Serbest hava verimi @ 5 bar	Tank hacmi	Maksimum çalışma basıncı	Motor gücü		Voltaj	Gürültü seviyesi LpA 1mt	Boyutlar (LxWxH)	Ağırlık
Model											
		l/dak.	l/dak.	L	Bar	HP	KW	V/Ph/Hz	dB(A)	mm	Kg
CLR 15/25	1-2	240	125	25	8	1,5	1,1	230/1/50	71	470x430x670	31
CLR 15/25 T	1-2	240	125	25	8	1,5	1,1	230/1/50	71	530x470x670	43
CLR 15/50	1-2	240	125	50	8	1,5	1,1	230/1/50	71	450x470x850	36
CLR 15/50 T	1-2	240	125	50	8	1,5	1,1	230/1/50	71	600x470x850	47
CLR 15/30 S	1-2	240	125	30	8	1,5	1,1	230/1/50	64	650x440x760	68
CLR 15/30 S T	1-2	240	125	30	8	1,5	1,1	230/1/50	64	730x440x760	75
CLR 20/25	2-3	350	155	25	8	2,0	1,5	230/1/50	74	470x460x700	36
CLR 20/25 T	2-3	350	155	25	8	2,0	1,5	230/1/50	74	550x470x700	50
CLR 20/50	2-3	350	155	50	8	2,0	1,5	230/1/50	74	450x470x850	40
CLR 20/50 T	2-3	350	155	50	8	2,0	1,5	230/1/50	74	600x470x850	54
CLR 20/30 S	2-3	350	155	30	8	2,0	1,5	230/1/50	64	650x440x760	72
CLR 20/30 S T	2-3	350	155	30	8	2,0	1,5	230/1/50	64	730x440x760	79
CLR 25/50	4-5	480	240	50	8	2,5	2,0	230/1/50	77	640x470x890	52
CLR 25/50 T	4-5	480	240	50	8	2,5	2,0	230/1/50	77	640x470x890	60

T – Kurutuculu

S - sessiz kanopi ile

\* Diş üniteleri, 50 Lt/dak. FAD @ 5 bar ortalama tüketim üzerinden hesaplanır.

Yağsız pistonlu kompresörler, 25 ve 50 litre tanklı, isteğe bağlı sessiz kanopi, kurutucu ve su seperatörü opsiyonu ile CLR15-25

**Oil free compressors**

- Güvenebileceğiniz bir teknoloji ile tasarlanmış kaliteli bir ürün
- Ürünlerimiz kullanıcıyla dost modellerdir ve yüksek güvenilirlik seviyesi garanti edilir.
- Distribütörler, hem ürün temin etmek hem de gereken desteği sunmak için her zaman yanınızdadır.
- Yüksek performanslı ürünlerimizi seçerek, birlikte, işinizi büyütecek bir ortaklık kurabiliriz.
- Sunulan optimum servis olanakları ve orijinal parça kullanımı ile uzun süreler boyunca verimliliğinizi korumanıza yardımcı oluyoruz.



ORIGINAL PART

Bakım. Güven. Verimlilik.

#### Bakım.

Servis işi tamamen gösterilen özene dayalıdır. Yüksek kaliteli orijinal parçalar kullanarak, yeterli bilgi donanımına sahip elemanlarla profesyonel hizmet sunuyoruz.

#### Güven.

Güveninizi, kesintisiz yüksek performans, güvenilir ve uzun ömürlü ekipman sözümüzü tutarak kazanıyoruz.

#### Verimlilik.

Ekipmanların verimliliği, düzenli bakım ile garanti edilir. Servis birimimizin verimli çalışmaları sayesinde Orijinal Parçalar ve Servis Hizmetlerinin nasıl bir fark yarattığını göreceksiniz.



Bölgenizdeki satış temsilcinizle hemen iletişime geçin!

6999109970



www.oilfreecompressors.eu